4NO05151.fm Page 1 Monday, April 19, 2004 12:15 PM

N WAK 7860

PROGRAMVEILEDNING

Denne vaskemaskinen er utstyrt med **automatiske sikkerhetsfunksjoner** som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter, f. eks.:

A. Indikator for "Vannkran stengt"
Kontroller vanntilførselen til vaskemaskinen.

B. Indikator for "Dør kan åpnes"

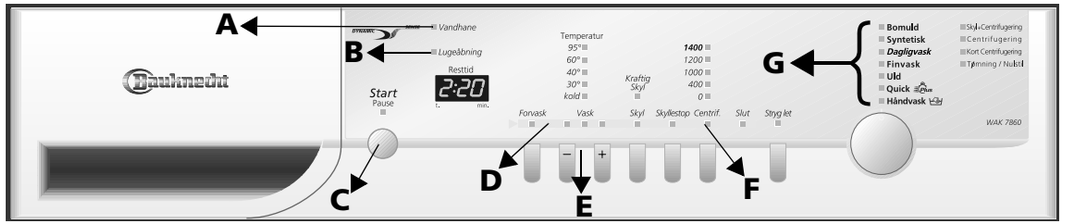

C. "Start/Pause"-knapp
D. Knapp for "Forsinket start"
E. Programfaseindikator

F. Knapper for valg av temperatur
G. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"
H. Driftsindikatorer

Program	Vaskeanvisninger	Tekstiltype / Grad av skittenhet	Maks. tøymengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Tøymykner	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Hovedvask	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Forvask	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Forvask	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Intensiv skylling	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Stopp i siste skyll	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Redusert sentrifugehastighet	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Enkel stryking	Temperatur °C	Maks. sentrifugehastighet opm	Anmerkninger
							Forvask	*Kraftig Skyl*	*Skyllestop*	*Centrif.*	*Stryg let*			
Bomull *Bomuld*	95 60 30 40	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 til 95	1400	"Forvask" kan velges til svært skittent tøy på hvilken som helst temperatur.
Syntetisk *Syntetisk*	60 50 40 30	Normalt skitne bluser, skjorter annet tøy av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger med slike fibre.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	❇	20 til 60	1000 1)	"Forvask" kan velges til svært skittent tøy.
Dagligvask *Dagligvask*	60 30	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetiske fibre.	3,0	❇	Ja	–	–	❇	❇	❇	❇	30 til 60	1400	I dette programmet er det ikke mulig å velge tilleggsfunksjonene "Forvask" og "Øko". I dette programmet bør sentrifugehastigheten tilpasses fibrene.
Finvask *Finvask*	30 40	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	❇	❇	–	❇	❇ 1)	–	20 til 40	1000 1)	–
Ull *Uld*		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	1,0	❇	Ja	–	–	–	❇	❇ 1)	–	20 til 40	1000 1)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.
Hurtigvask *Quick* Plus	60 50 40 30	Slitt yttertøy og sportstøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❇	Ja	–	–	–	❇	❇	–	20 til 60	1400	–
Håndvask *Håndvask*		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask".	1,0	❇	Ja	–	–	–	❇	❇ 2)	–	20 til 30	400 2)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.
Skylling + Sentrifugering *Skyl + Centrifugering*	–	–	6,0	❇	–	–	–	❇	❇	❇	–	20	1400	Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Bomull".
Sentrifugering *Centrifugering*	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	❇	–	–	1400	Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Bomull".
Lett sentrifugering *Kort Centrifugering*	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	❇ 1)	–	–	1000 1)	Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.
Tømming / Avbryting *Tømning / Nulstil*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Dette er kun et tømmeprogram (alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll" uten sentrifugering). I tillegg kan alle programmer som er igang avbrytes med dette programmet.

1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.
2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Bauknecht is a registered trademark
5019 401 05151

Black process 45.0° 100.0 LPI

4NO05151.fm Page 2 Monday, April 19, 2004 12:15 PM

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Vask (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets veil. varighet ** (timer : minutter)
Bomull	95	6,0	54***	1,90	1:55
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull	40	5,0	47	0,70	2:00
Syntetisk	60	2,5	55	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:15
Dagligvask	40	3,0	48	0,55	1:00
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45
Ull	40	1,0	60	0,50	0:40
Hurtigvask	30	3,0	37	0,40	0:30
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:35

* **Forbruksdata** ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60456.
** Programmets **varighet** kan også avvike fra verdiene i tabellen. Vaskemaskinen kan tilpasses spesielle driftsbetingelser i husholdningen og justere programmets varighet deretter.
*** For å redusere **temperaturen på vannet**, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programvelgeren** til venstre eller til høyre til ønsket program.
   Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i **"Start/Pause"**-knappen vil blinke.
2. Programfaseindikatoren og indikatoren for programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.
3. Temperaturen kan endres ved å trykke på knappene **"+"** og **"-"** under det tilsvarende LED-displayet.

VELG TILLEGGSFUNKSJONER - Indikatorlysene vil tennes.

"Forvask"-knapp

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Programmets varighet vil øke med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Det vil utføres en ekstra skyllesyklus.
- Denne tilleggsfunksjonen egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi overfor vaskemidler.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres, Slik unngår man at tøyet farger av eller krøller seg.
- Denne tilleggsfunksjonen egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Den er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere.

Merk: programmet har nådd "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i blinker.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming/Avbryting" og trykker på knappen "**Start/Pause**" igjen.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil det ikke foretas noen sentrifugering ved slutten av programmet. Vannet vil bare bli pumpet ut.

Knapp for "Enkel stryking"

- For å unngå at tøyet krøller seg for mye, benyttes det større mengder vann og klærne sentrifugeres meget skånsomt på lavere effekt. Det gjør at tøyet er mye fuktigere ved slutten av programmet.

START AV PROGRAMMET

Når du har valgt program og tilleggsfunksjoner, vil indikatorlampen over **"Start/Pause"**-knappen blinke. Åpne vannkranen og start programmet ved å trykke på **"Start/Pause"**-knappen. Nå vil indikatorlampen over knappen tennes.

I tillegg vil alle programfasene indikeres med tilsvarende indikatorlamper. Etter at en programfase er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke. Slik vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre til høyre, gjennom vaske-, skylle- og sentrifugeringsfasene. Ved slutten av programmet vil kun indikatorlampen for "Slutt" lyse.

DØRLÅS

I de første 15 minuttene etter at man har satt igang programmene "Bomull" og "Syntetisk", kan døren fortsatt åpnes for å legge inn mer tøy. Dette er ikke mulig hvis man har valgt "Hurtigvask".

PROGRAMSLUTT

- Displayet for resttid viser "0:00" og displayet for "Slutt" vil lyse.

1. Vri programvelgeren til posisjonen "Av".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

VALG AV NYTT PROGRAM ETTER PROGRAMSTART

Når et program velges på nytt, vil det fortsette fra samme sted der det foregående programmet ble avbrutt. Fyll derfor ikke i mer vaskemiddel.

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen for å avbryte programmet. Indikatorlampen vil blinke.
2. Velg det nye programmet (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen for å sette igang programmet.

- Hvis du befinner deg i "Forvask"-fasen kan ikke denne tilleggsfunksjonen fravelges som beskrevet over (for å gjøre det, må du se "Avbryte/Slette programmet").

AVBRYTE/SLETTE PROGRAMMET

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen for å avbryte programmet. Indikatorlampen vil blinke.
2. Sett programvelgeren på "Tømming/Avbryting". Sentrifugehastighet **"0"** og resterende tid på "2 minutter" vil vises.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å starte programmet "Tømming/Avbryting".

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 100.0 LPI